SAMSUNG

Manual de instructiuni

ASPIRATOR

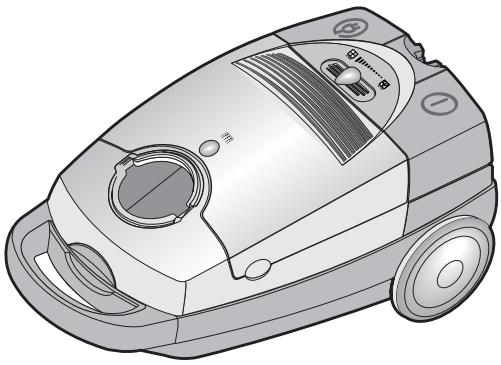

❋ Inainte de a utiliza aparatul, cititi cu atentie instructiunile din cuprinsul acestui manual.

CARACTERISTICI

Printre caracteristici se numara si rularea automata a cablului de alimentare precum si indicatorul de praf.

NOTA : Nu toate modelele au aceleasi caracteristici.

MASURI DE SIGURANTA

1. Cititi toate instructiunile cu atentie. Inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca voltajul sursei de alimentare coincide cu valoarea voltajului indicata pe placuta de identificare a aparatului.
2. ATENTIE: Nu folositi aspiratorul atunci cand covoarele sau podeaua sunt ude.
3. Este necesara o deosebita atentie atunci cand aparatul este utilizat in prezenta copiilor. Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul. Nu lasati niciodata aspiratorul sa functioneze nesupravegheat. Nu folositi aspiratorul in alte scopuri decat cele prevazute in cuprinsul acestui manual.
4. Nu folositi aspiratorul fara sacul de praf. Pentru eficienta maxima, schimbati sacul de praf al aspiratorului, inainte de a se umple complet.
5. Nu folositi aspiratorul pentru a colecta chibrituri, jar sau mucuri de tigara. Pastrati aspiratorul departe de cuptoare sau alte surse de caldura. Caldura poate deforma si decolora componentele din material plastic ale acestui aparat.
6. Evitati colectarea, folosind aspiratorul, obiectelor grele sau ascutite deoarece se pot deteriora componentele acestuia. Nu calcati pe furtunul de absorbtie. Nu asezati obiecte grele pe acesta. Nu blocati componentele de absorbtie si evacuare.
7. Opriti aspiratorul de la butonul de pornire inainte de a deconecta cablul de alimentare de la priza. Deconectati aspiratorul de la priza inainte de a schimba sacul de praf.
8. Nu este recomandata folosirea unui prelungitor.
9. Daca aspiratorul dumneavoastra nu functioneaza corect, deconectati-l de la sursa de alimentare si contactati un centru service autorizat.
10. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre producator sau un centru service autorizat, pentru a evita accidentele.

AVERTIZARE

1. Nu folositi aspiratorul pentru a absoarbe apa.
2. Nu introduceti aparatul in apa pentru curatare.
3. Furtunul trebuie verificat regulat si nu trebuie folosit in cazul in care este deteriorat.

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

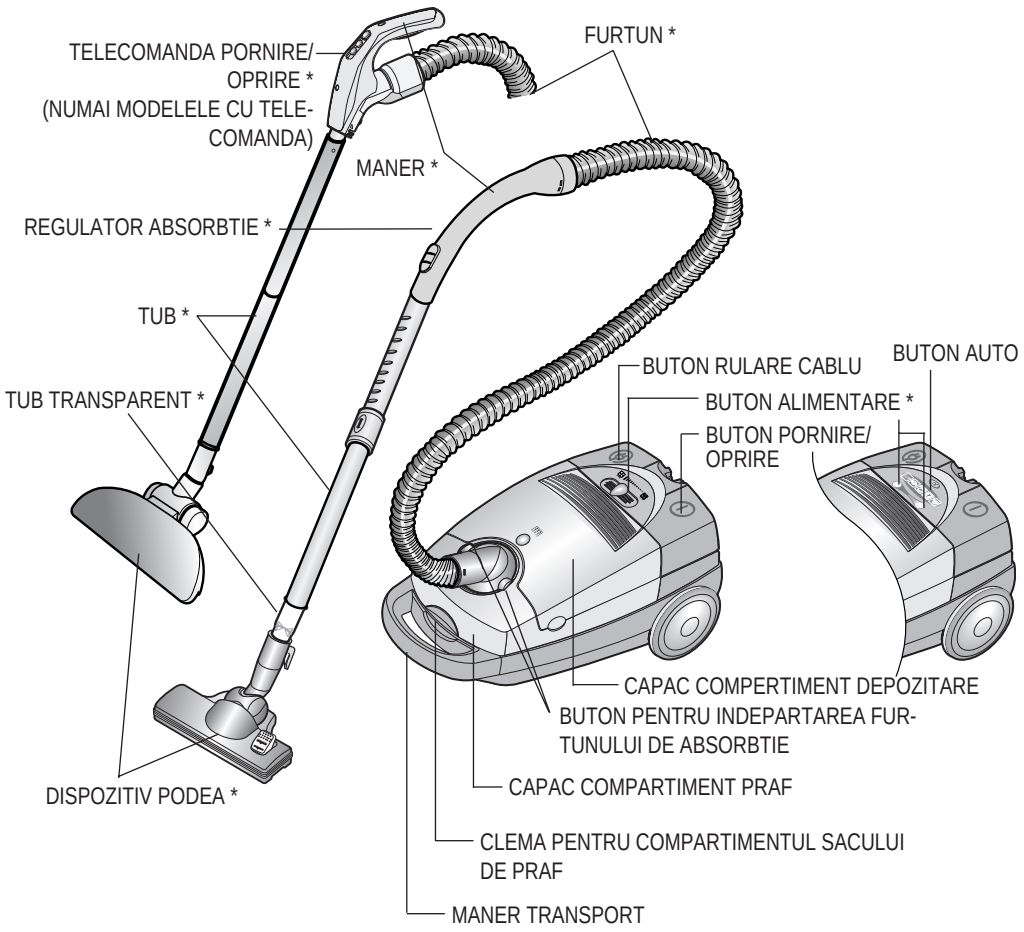

Caracteristicile marcate cu simbolul * pot varia in functie de model.

ASAMBLAREA ASPIRATORULUI PENTRU UTILIZARE

1) Conectati furtunul la tubul de absorbtie.

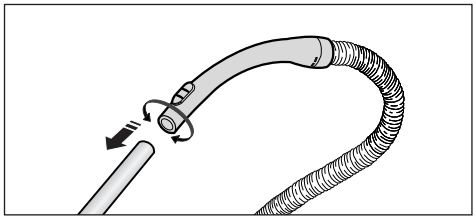

OPTIONAL : Conectati toate partile tubului de absorbtie.

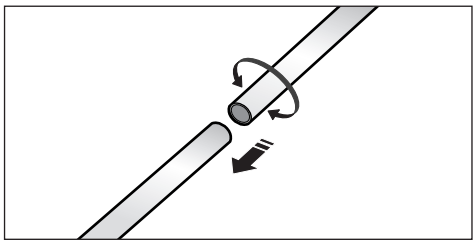

3) Conectati stutul la tubul de absorbtie.

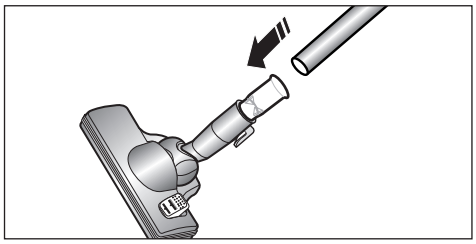

5) Conectati corpul conectorului la corpul aspiratorului.

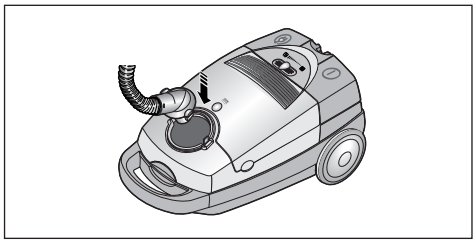

2) Ajustati tubul de absorbtie (in functie de model).

① **EXTINDERE :** Tineti partea subtire a tubului telescopic cu o mana, trageti manerul in directie opusa folosind cealalta mana.

② **SCURTARE :** Tineti partea subtire a tubului telescopic cu o mana, impingeti apoi manerul catre acesta, acesta, folosind cealalta mana.

NOTA : Tubul telescopic ajustabil nu este disponibil pentru toate modelele.

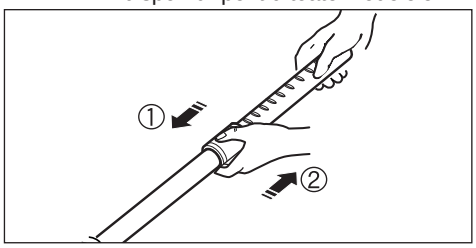

4) Deschideti capacul mufei de conectarea a furtunului.

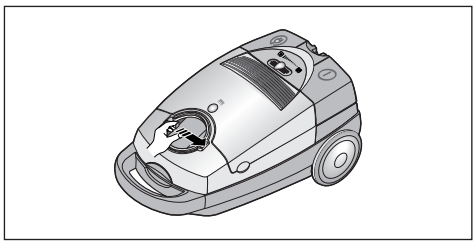

CABLUL DE ALIMENTARE

1) DERULAREA : Cablul de alimentare este suficient de lung si poate fi derulat in functie de necesitati.

2) RULAREA : Dupa utilizarea aspiratorului, deconectati cablul de alimentare de la priza si apasati butonul de rulare a cablului.

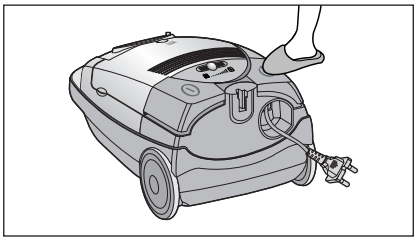

NOTA : Atunci cand deconectati cablul de alimentare de la priza, apucati de stecher si nu de cablu.

BUTON PORNIRE / OPRIRE

Puteti porni sau opri aspiratorul apasand usor butonul de pornire/ oprire, catre in jos.

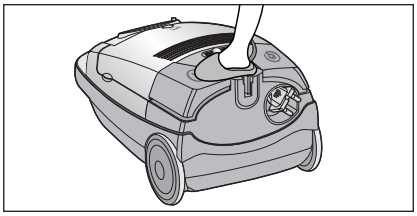

BUTON CONTROL PUTERE (NUMAI MODELELE CU CONTROL VARIABIL)

Puterea aspiratorului poate fi ajustata, in functie de situatie, folosind butonul de control pentru puterea electrica.

MIN = Pentru materiale delicate, de exemplu perdele.

ECO = Setare economica pentru covoare cu un grad mediu de mizerie.

MAX = Pentru podea si covoare foarte murdare.

1) Pentru tipurile cu control cu comutatoare

Mutati comutatorul inainte sau inapoi pentru a ajusta puterea de iesire.

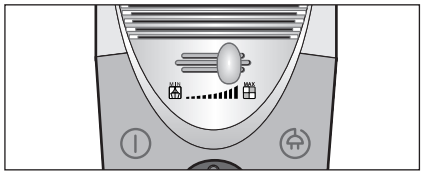

■ Model cu control pe corpul aparatului

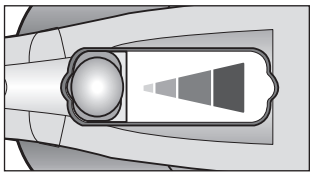

■ Model cu control pe maner

2) Pentru tipurile cu control cu butoane

Apasati butonul (+) pentru a creste puterea.

Apasati butonul (-) pentru a reduce puterea.

■ Model cu control pe corpul aparatului

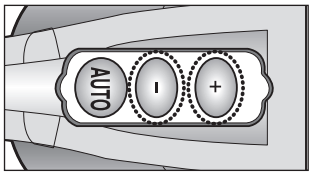

■ Model cu control pe maner

MOD AUTO (NUMAI TIPUL CONTROL CU BUTOANE)

Daca apasati butonul AUTO MODE, puterea este setata automat la 1200~1300 watt.
Acest mod reduce fluctuatia puterii de absorbtie, care este cauzata de fluctuatia debitului de aer, ce ajunge la motor.
De exemplu, atunci cand sacul de praf este plin, cantitatea de aer ce ajunge la motor va scade si prin urmare va scade si puterea. In acest caz, modul AUTO, creste automat puterea pentru o absorbtie suficienta.
Daca doriti sa reveniti la tipul normal de control, apasati butoanele "+" sau "-".

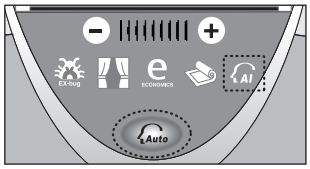

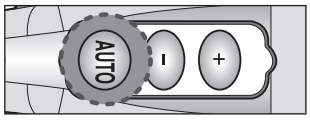

Folosirea sistemului de eliminare a parazitilor (in functie de model)

Este bine sa folositi ciclul de exterminare a parazitilor imediat dupa terminarea curateniei.

Asigurati-va ca aparatul este conectat la priza si este pornit.

Deconectati furtunul de la aspirator apasand cele doua butoane de la capatul furtunului si apoi trageti catre exterior.

Inchideti capacul mufei de conectarea a furtunului, pana ce se aude un sunet. Asigurati-va ca acesta este corect inchis.

Porniti aspiratorul.

Ciclul de exterminare a parazitilor va rula si se va opri automat.

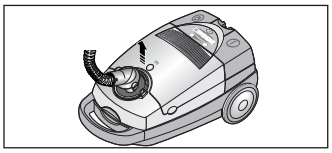

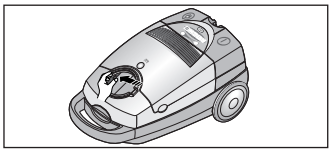

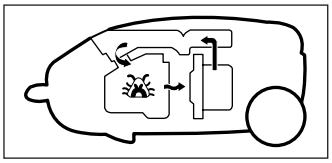

Deconectati aspiratorul, rulati cablul de alimentare, deschideti capacul mufei de conectarea a furtunului si conectati furtunul. Aspiratorul poate fi folosit imediat dupa oprirea ciclului de exterminare a parazitilor sau prin intreruperea ciclului. Pentru aceasta, opriti aspiratorul si reconectati furtunul de absorbtie.

FOLOSIREA ACCESORIILOR

Deschideti catre in sus capacul compartimentului de depozitare.

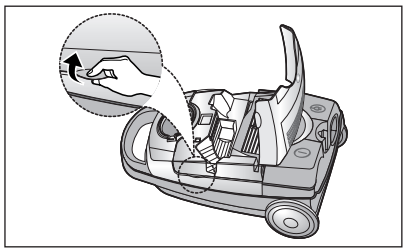

COLTURI

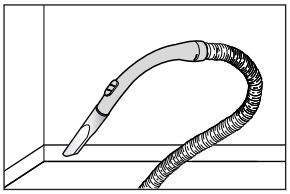

Dospozitiv crapaturi pentru calorifere, crapaturi, colturi.

PRAF

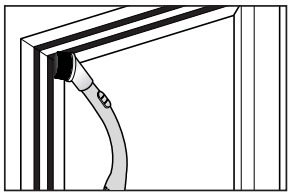

Perie de praf pentru mobila, rafturi, carti, etc.

TAPITERIE

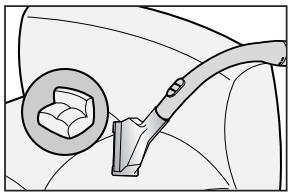

Perie tapiterie pentru canapele si draperii.

POZITIA DE REPAUS

In partea din spate-sus a aspiratorului este amplasat un suport pentru stut, ce poate fi folosit pentru a sustine stutul in timpul pauzelor.

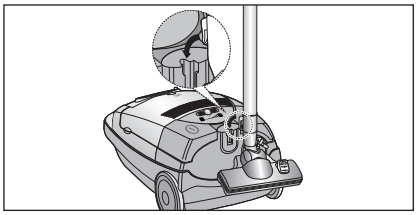

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA ASPIRATORULUI

Pentru transport si depozitare usoara, acest aspirator are un sistem de prindere incorporat, care ajuta la pastrarea tubului, a furtunului si a stutului in pozitie verticala.

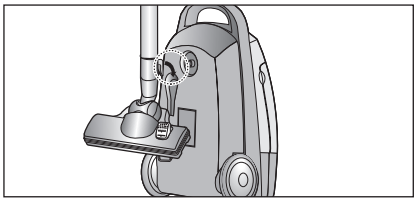

INLOCUIREA SACULUI PENTRU PRAF

1) Pentru a deschide capacul compartimentului sacului de praf, apasati pe clema.(Clema este situata in partea din fata a capacului)

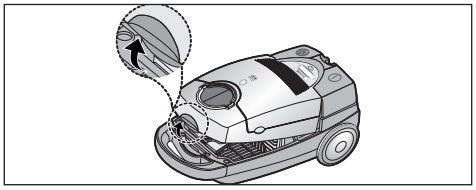

2) Scoateti sacul pentru praf din aparat.

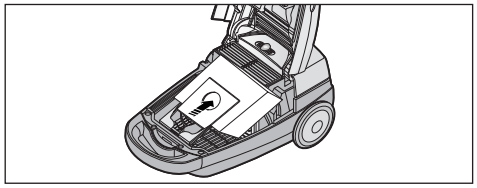

3) Dupa indepartarea sacului de praf folosit, introduceti colierul din carton al noului sac de praf in pozitia originala.

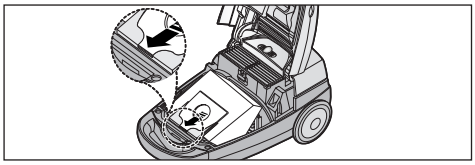

4) Apasati capacul compartimentului de praf usor, catre in jos, pana ce clema este blocata.

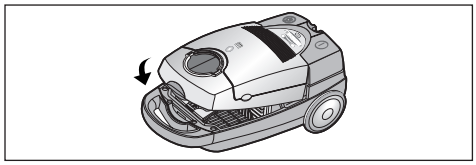

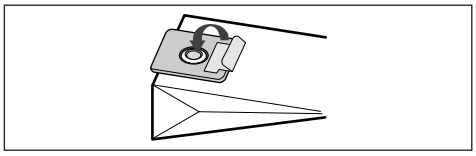

NOTA : Sacul de praf folosit poate fi sigilat prin indepartarea peliculei de pe hartie si lipirea peste orificiul de absorbtie.

SACI TEXTILI PENTRU PRAF

Dupa folosire, daca sacul textil este plin de praf, curatati sacul si folositi-l din nou.

INDICATOR NIVEL PRAF

Daca indicatorul de praf "Dust-Full" are culoarea rosie in timp ce folositi aspiratorul, sacul de praf trebuie inlocuit.

NOTA : Daca indicatorul de praf "Dust-Full" are culoarea rosie si dupa ce ati inlocuit sacul pentru praf, opriti aspiratorul si verificati daca furtunul, tubul sau stutul sunt obturate.

INTRETINEREA SAU INLOCUIREA FILTRELOR

▶ FILTRU INTRARE

Pentru a proteja motorul, acest aparat este prevazut cu un filtru secundar, amplasat in fata motorului, in compartimentul pentru praf.
Nu lasati filtrul sa se umple cu praf. In caz contrar, se poate reduce puterea de absorbtie sau se poate defecta motorul.
Dupa curatarea filtrului secundar montati-l inapoi, in pozitia initiala.

NOTA : Filtrele trebuie sa fie complet uscate inainte de a le introduce in compartimentul pentru praf.

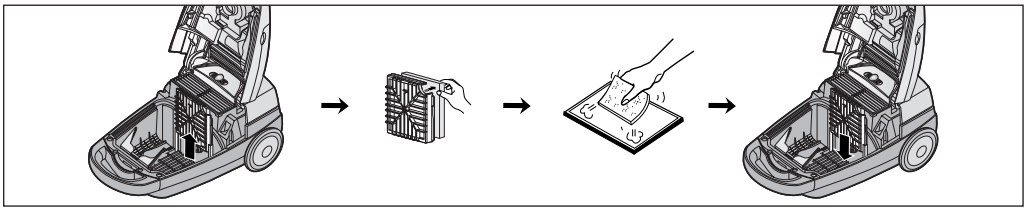

▶ FILTRU IESIRE

Deschideti capacul compartimentului si ridicati sita.

Pentru filtrul de tip HEPA

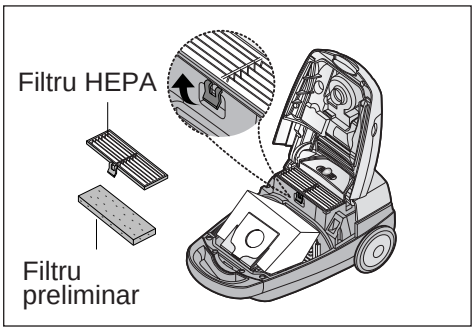

Apucati fitrul si trageti-l afara impreuna cu filtrul preliminar. Dupa curatarea filtrului preliminar, pozitionati cele doua filtre, procedand in ordine inversa.

Pentru filtrul de tip pelicula

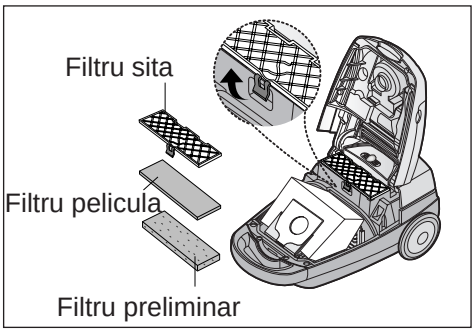

Apucati fitrul si trageti-l afara impreuna cu filtrul preliminar. Dupa curatarea filtrului preliminar, pozitionati filtrul compartimentului si cel preliminar, procedand in ordine inversa.

FOLOSIREA DISPOZITIVULUI PENTRU PODEA

SELECTORUL COVOR/ PODEA

Inainte de a utiliza aparatul, asigurati-va ca selectorul este in pozitia corespunzatoare tipului de suprafata pe care o curatati.

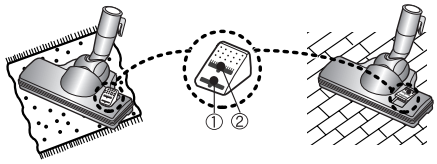

Selectati indicatorul pentru covoare ① atunci cand curatati covoare, mochete, etc.
Selectati indicatorul pentru suprafete drepte ② atunci cand curatati podeaua, gresia, etc.

PERIA UNIVERSALA

Folositi dispozitivul pentru podea pentru a curata toate suprafetele.

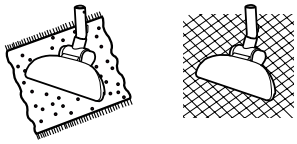

NOTA: Pentru eficienta optima, curatati peria cu dispozitivul pentru crapaturi.

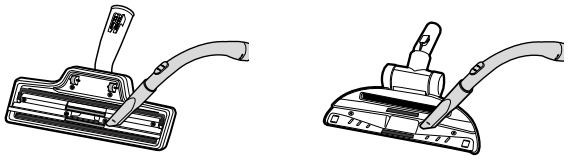

TUB TRANSPARENT

Tubul transparent previne blocarea furtunului si a tubului cu diferite obiecte precum ciorapi, articole de imbracaminte, carpe.

Atunci cand tubul transparent este blocat

Detasati stutul de tub. Indepartati obiectul strain ce blocheaza tubul. Dupa curatare asamblati inapoi stutul la tub.

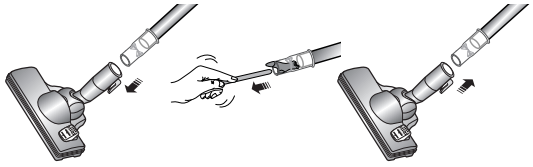

TROUBLE SHOOTING

PROBLEMA	CAUZA	REMEDIU
Motorul nu porneste.	Aparatul nu este alimentat.	Verificati cablul, stecherul si priza.
Forta de absorbtie scade treptat.	Filtrul, stutul, furtunul de absorbtie sau tubul sunt blocate.	Indepartati obiectul.
Cablul nu se ruleaza complet.	Verificati cablul de alimentare pentru a nu fi incurcat	Scoateti cablul 2~3m si apoi apasati butonul pentru rularea automata a cablului.

Acest aspirator este produs in conformitate cu urmatoarele norme si directive:
Directiva EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC si 93/68/EEC
Directiva cu privire la voltajul redus : 73/23/EEC si 93/68/EEC